

Watt Connect®

THERMOSTAT CONNECTÉ

pour radiateur électrique



Ce thermostat Wi-Fi est facile à installer sur tous les radiateurs électriques avec un fil pilote pour le rendre connecté et intelligent. Grâce à ses modes et à son application de commande à distance, la gestion du chauffage devient intelligente, pour réaliser des économies d'énergie et ainsi apporter plus de confort à l'utilisateur.

Caractéristiques

- Télécommande Wi-Fi
- 6 modes /4 commutateurs de modes pilotes
- Programmable depuis l'application
- Fonction de surveillance de l'alimentation
- Capteur de température ambiante intégré
- CE, RoHs, ROUGE


Données Techniques

Alimentation	230V, 50/60Hz
Capteur	NTC 3950 , 10KΩat 25 °C
Température	0~50 °C
Humidité relative	85 %
Charge Maximale	16A, Max 2000W
Couleur	Blanc
Classe de Protection	IP20
Boîtier	ABS norme UL94-5 en plastique ignifuge
Accessoires	autocollant 3M x 1, connecteur 2 broches x 5, sac à vis x 1.


Installation

6 modes / 4 commutateurs de modes pilotes

 Avant l'installation, veuillez vérifier que votre radiateur électrique est équipé de 4/6 modes. Si il s'agit de 6 modes, veuillez passer à 6P dans le thermostat. Cette étape est cruciale pour une fonctionnalité optimale. Le fil pilote pourra envoyer plus de 4 à 6 ordres de chauffe au thermostat de votre radiateur. Les ordres pris en charge par le fil pilote sont les suivants: Confort, Eco, Confort -1°C, Confort -2°C, Hors-gel, Arrêt.

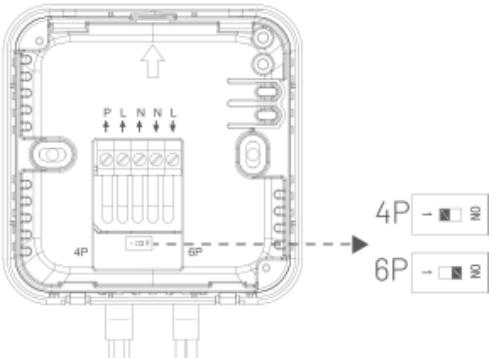

Connexion de câblage

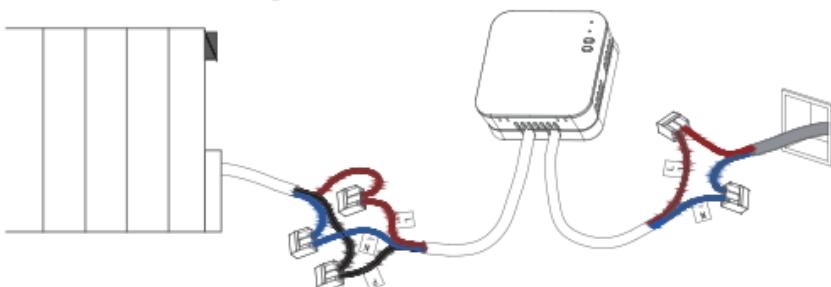

Touches de réglages



- ① Fil Pilote LEDConfort, Eco, Confort -1°C
- ② Bouton de mode
- ③ Bouton WIFI

Indicateur LED

LED 1(LED haut), LED 2(LED bas)

R-Rouge, V-Vert, J-Jaune, X- PAS DE LED

1. Mode Arrêt → XV (LED 1 est éteinte, LED 2 est Verte)
2. Mode Eco → JJ
3. Mode Confort → VV
4. Mode Confort -1°C → VJ
5. Mode Confort -2°C → VR
6. Mode Hors Gel → RR
7. Programme → RJ

Connexion au Wi-Fi

I. Code de jumelage avec l'Application

- 1) Scannez le QR code et téléchargez l'application "My Watt Connect" depuis Google play ou l'App Store.



- 2) Installez l'application et enregistrez un compte, assurez vous que votre téléphone est sur le même wifi que votre appareil.
- 3) Ajoutez l'appareil en appuyant sur le bouton + dans le coin supérieur droit.
- 4) Appuyez sur "Appareils domestiques II"
- 5) Recherchez "Thermostat" dans la liste et appuyez.
- 6) Appuyez longuement sur le bouton Wi-Fi du thermostat jusqu'à ce que la LED 2 clignote rapidement.
- 7) Appuyez sur "Confirmer que l'indicateur clignote rapidement" sur le téléphone.
- 8) Attendez un moment jusqu'à ce que la LED Wi-Fi arrête de clignoter. Succès de la connexion Wi-Fi.

II. Signal Perdu

Lorsque le signal Wi-Fi est déconnecté, la LED 2 clignotera lentement.

Detection de fenêtre ouverte

La détection de fenêtre ouverte est activée en mode Confort, Confort -1°C, Confort -2°C et en mode Eco.

Le radiateur électrique passera automatiquement en mode Arrêt lorsqu'il détectera une baisse brutale de la température ambiante (2°C en 15 minutes par défaut). Cela se produit normalement lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte sans éteindre l'appareil de chauffage. L'appareil reviendra au mode de fonctionnement précédent après 30 minutes.